

CANDY

キャンディ全自動電気洗濯機 取扱説明書

家庭用

型名

CW50-BP12307 (200V/50Hz専用タイプ)



安全上のご注意

- ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

△ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

△ 注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

(絵表示の例)



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

警告



電源は交流単相200V/20Aアース付きのコンセントを単独でご使用ください。火災・感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。火災の原因になります。



アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。



浴室や風雨にさらされる場所など、また湿気の多い場所には据え付けしないでください。感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



敬告



ドラム内には灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール等やそれらが付着した洗濯物を入れたり近づけることは、絶対に行わないでください。爆発や火災の恐れがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。



幼児にドラムの中をのぞかせないでください。また、洗濯機の近くに台を置くなどしないでください。ドラムの中に落ちてけがをすることがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。



火のついたローソク、蚊取り線香、煙草など火の気を近づけないでください。火災や変形の恐れがあります。



脱水中にドアロックが解除し、ドアを開けることができる場合は直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。けがの原因になります。



お手入れをするときなどは、本体各部に直接水をかけないでください。ショート・感電の原因となります。



改造はしないでください。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い求めの販売店にご相談ください。



動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止の為、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店または当社に必ず点検・修理をご依頼ください。感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。



注意



玄関マット・足拭きマットなど厚くて固いものは、洗濯機で洗えると表示されていても洗濯しないで下さい。脱水中の異常振動や転倒によるけが、周囲の壁・床・洗濯機などの損壊、洗濯物の損傷などの恐れがあります。



ペットの毛が付着した敷物・マット類は洗濯しないでください。毛や糸くずなどがたまりやすく、性能が低下する原因になります。故障や水漏れの原因となり、思わぬ被害を招くことがあります。



衣類を出し入れする時は、ドアパッキンに衣類の金具等が接触しないようにしてください。衣類の金具等により無理な力が加わるとドアパッキンが変形、破損し、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。



ご使用前に、ドアパッキンの表面及び扉裏のガラス面に糸くずなどの異物が付着していないことを確認してください。ドアの密着が確保できず、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。



ドアを開ける前にドアロックランプが消灯していることを確認して下さい。ドアロックが掛かっている状態で無理に扉を開けようとする、故障や水漏れの原因になります。



固まった洗剤はそのまま使用しないでください。固まりが内部で詰まり、水漏れ等の思わぬ被害を招くことがあります。



純毛の毛布・電気毛布・ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布・カーペットカバーは洗濯しないでください。毛だおれするなど洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。異常振動や転倒によるけが、周囲の壁・床・洗濯機などの損壊、洗濯物の損傷などの恐れがあります。



座布団・枕・ふとんなど、綿やウレタン（スポンジ類）を使ったもの（ペットマットも含む）は洗濯しないでください。異常振動や転倒によるけが、周囲の壁・床・洗濯機などの損壊、洗濯物の損傷などの恐れがあります。



市販の洗濯補助具（洗濯ボール・ゴミ取りフィルターなど）は使用しないでください。変形・破損などにより、洗濯機を傷めたり、故障の原因となります。



水が抜けやすい衣類（フリース等）と、水が抜けづらい衣類を同時に脱水すると、ドラムのバランスが崩れやすくなります。洗濯物が片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水が出来なくなることがありますので注意してください。



金属片、硬貨や小物などは必ず衣類から取り除いてください。感電や故障の原因となります。



シーズやバスタオル等のかさばる物や洗濯ネットに入れたものは、単独では洗わず、他のものと一緒に洗濯してください。脱水中に異常振動して本体が動き、周囲の壁を傷つける恐れがあります。




洗濯機の上に登ったり、重いものや壊れやすいものをのせたりしないでください。変形・破損によりけがをしたり、落下・破損する恐れがあります。





防水性のシートや衣類は洗わないでください。脱水中に異常振動して、けがをする恐れがあります。

コントロールパネル

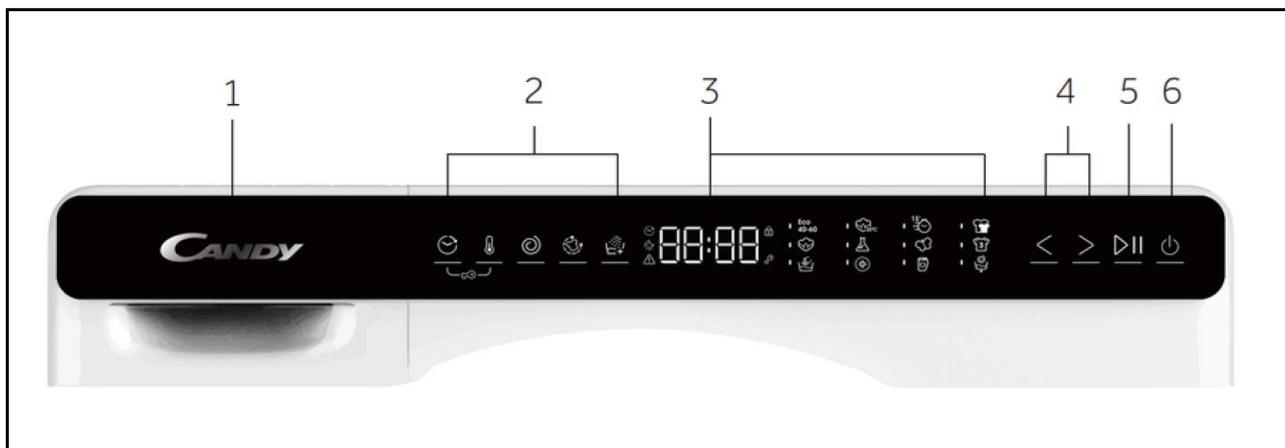

- ①洗剤トレー ②オプション選択ボタン ③ディスプレイ
 ④プログラム選択ボタン ⑤スタート／一時停止ボタン ⑥電源ボタン

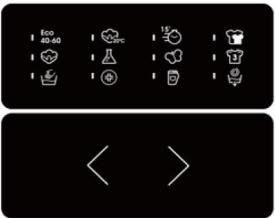	<p>電源ボタン</p> <p>電源ボタンを押して洗濯機の電源を入れるまたは電源を切ることができます。</p>
	<p>プログラム選択ボタン</p> <p>選択ボタン(<>)を押してプログラムを選択します。</p>
	<p>ディスプレイには以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洗濯時間 ・エラー表示 ・スタート予約 ・ドアロック ・しわ予防 ・チャイルドロック
	<p>スタート／一時停止ボタン</p> <p>選択したプログラムを開始します。</p> <p>運転中に押すことでプログラムを中断することができます。</p>

オプションの選択

洗濯開始前に選択したプログラムで追加オプションを設定します。

洗濯機の電源を切るか、別のプログラムを選択したオプションがキャンセルされます。

複数のオプションを設定する場合は順番に設定することでオプションの設定が可能です。



スタート予約

スタート予約を設定できます。予約時間は0～24時間まで30分間隔で設定が可能です。

※6:30の表示の場合、約6時間30分後に洗濯が終了するよう動作します。

「スタート／一時停止」ボタンを押すことでスタート予約が有効になります。

液体洗剤を使用すると固着して故障の原因となる可能性があります。

粉末洗剤をご使用ください。



洗濯温度

洗濯時の水温を変更します。

数字が表示されない場合(ディスプレイ "--" 表示) 内部ヒーターによる加熱は行いません。



脱水スピード

脱水時の回転数を変更または解除します。「0」にすると脱水は行いません。



しわ予防

しわ予防を設定できます。脱水時の最大回転数は800に設定されます。

脱水完了後も最大12時間、断続的にほぐし運転を行います。

ほぐし運転を終了するには「スタート／一時停止」ボタンを押してください。



エクストラリンス

すすぎの回数を変更します。最大3回まですすぎの回数を増やすことができます。

その他の設定

CLoT チャイルドロック

小さなお子様が誤って操作することを防ぐために、すべてのボタンとドアをロックすることができます。

※チャイルドロックの設定は洗濯プログラムをスタートさせた後で設定します。



● チャイルドロックの設定と解除

「スタート予約」ボタンと「洗濯温度」ボタンを同時に3秒間押してください。

チャイルドロックが設定中はディスプレイに鍵マークが点灯します。

チャイルドロックの設定にボタン操作を行うと下図のようにディスプレイに表示されボタン操作はキャンセルされます。

CLoT

チャイルドロックを解除するには、設定時と同様に

「スタート予約」ボタンと「洗濯温度」ボタンを同時に3秒間押してください。

bEEP OFF bEEP ON ボタン操作音

工場出荷時の設定ではボタン操作音が鳴るように設定されています。

お好みに応じて操作音のON/OFFが設定できます。



● ボタン操作音の設定と解除

「お急ぎ15分洗い」プログラムを選択ししてください。

「スタート予約」ボタンと「洗濯温度」ボタンを同時に3秒間押してください。

ディスプレイに「bEEP OFF」と表示され、ボタン操作音が解除されます。


ボタン操作音を設定する場合は、設定時と同様に

「スタート予約」ボタンと「洗濯温度」ボタンを同時に3秒間押してください。

洗剤・柔軟剤の入れ方

洗剤ケースを手前に引き出し、洗剤や柔軟剤を所定の位置に入れてください。

各部の名称

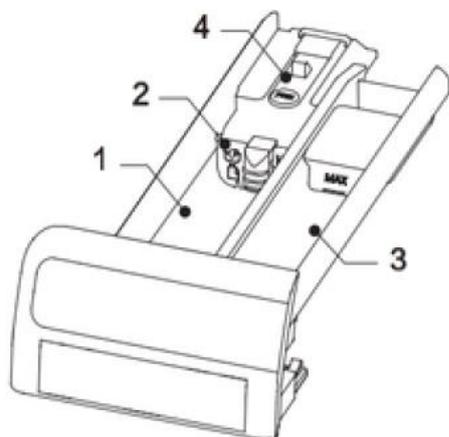

1 粉末または液体洗剤トレー

2 フラップ

粉洗剤使用時は溶け残りを防ぐためフラップを上げて使用します。

3 柔軟剤トレー

4 ロックボタン

洗剤トレーを取り外す際はこのボタンを押しながら引き出します。

- 洗剤の入れすぎに注意してください。
本洗濯機は少量の水で洗濯する節水タイプです。
洗剤を入れすぎると泡立ちが多くなり、洗剤がすすぎきれなかったり、水漏れや故障の原因となる可能性があります。
洗剤、柔軟剤等を使用する場合は、以下の水量も参考にしてください。

洗濯量	1.5kg	5.0kg
洗濯時の使用水量	約8L	約15L

- ジェルボールなど定量タイプの洗剤や洗濯石鹼は洗濯後にドラム内や衣類などに残ることがあります。ご使用はお控えください。
- 柔軟剤がトレーに残りやすい場合は水で希釈することをおすすめします。
- 漂白剤を使用する場合は、洗剤トレーに入れてください。
 - ※ 色付きの衣類を選択する場合は、漂白剤を入れないでください。
 - ※ 漂白剤は**酸素系**のものをご使用ください。塩素系の漂白剤を使用すると洗濯槽が腐食する原因となります。
- 洗濯オプション「スタート予約」を使用する場合は**粉末洗剤**をご使用ください。
液体洗剤を使用すると洗剤が固着して故障の原因となる可能性があります。


洗濯前に洗剤ケースをしっかりと奥まで押し込んでください。

洗濯物の入れ方

- 衣類や洗濯コースに応じた洗濯容量以上は入れないでください。洗濯物を詰め込みすぎず、ドアが楽に閉まる程度の量にしてください。

洗濯物の繊維の種類によって、洗濯物を分けて選択してください。

- 衣類の洗濯マーク表示に応じて、洗濯コースを選択してください。

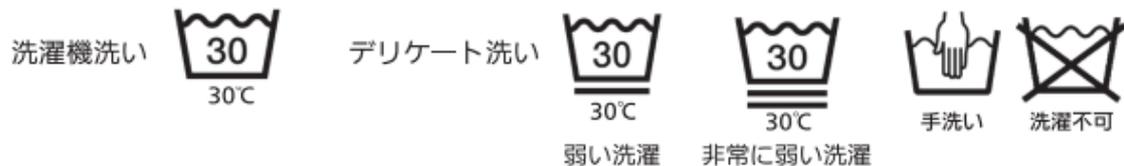


- 洗濯物をドアに挟まないようにしてください。洗濯物の破損や洗濯機故障の原因になります。
- 色落ちしやすいものは他のものと一緒に洗濯しないでください。色移りすることがあります。
- 糸くずの出やすいもの(タオル類や毛羽立った繊維など)と糸くずのつきやすいもの(合成繊維など)は一緒に洗濯しないでください。
- 濃色の衣類は目の細かい洗濯ネットに入れると綿ほこりが付きにくくなります。
- 洗濯物は畳んだまま入れずに、一枚ずつ広げて入れてください。
- マスク、子供用のソックス、ストッキングなど小さいものや金具のついた下着類は、小さめの洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- 洗濯ネットには衣類を入れすぎないでください。異常振動の原因になります。
- ボタンやファスナーのついた洗濯物は、すべて閉じて洗濯してください。開けたまま入れると、他の洗濯物を傷めることがあります。
- ポケットの中身は全て取り出して、裏返しにして洗濯してください。
- 汚れのひどいものは、他の洗濯物と一緒に洗濯しないでください。
- シーツなどの寝具・カーペットなどの敷物・クッション・靴・雨合羽・寝袋・サウナスーツ・スキーウェア・ダウンジャケット・ウェットスーツ・防水性の衣類は洗濯しないでください。洗濯物の破損や洗濯機故障の原因になります。
- ペットの毛が付着した衣類はしっかりと取り除いてから洗濯してください。排水詰りの原因となります。

洗濯物の重さの目安：

綿ズボン：400g スカート：400g バスタオル：300g ハンドタオル：70g

ワイシャツ：200g 長袖肌着：130g 半袖肌着：110g トランクス：80g 靴下：50g

洗濯プログラム

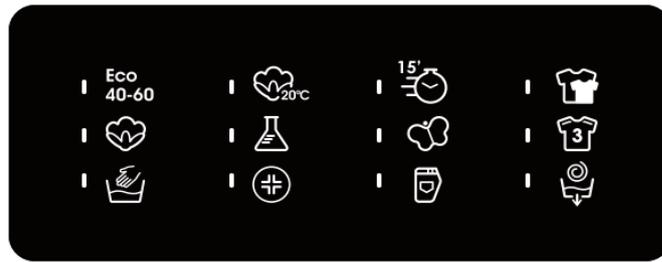

プログラム	洗濯温度(°C)	衣類の素材・汚れの程度	最大洗濯容量(kg)	洗濯時間の目安(h)	オプション選択ボタン
Eco 40-60 エコ	40-60	通常の汚れ	5.0	2:13	スタート予約
Cotton 20°C コットン水洗い	20	通常の汚れ	5.0	0:48	スタート予約、脱水スピード しわ防止、エクストラリンス
Rapid 15 お急ぎ15分洗い	/	軽い汚れ	1.5	0:15	すべての洗濯オプション
Mix and color 色付き衣類	30-60	色付きの綿または合繊	5.0	1:05	すべての洗濯オプション
Cotton 綿および綿混紡	60-90 30-40	高温洗いが必要なもの 通常の汚れ	5.0	1:11	すべての洗濯オプション
Synthetics 化繊および合繊	40-60	通常の汚れ	5.0	2:08	すべての洗濯オプション
Delicate デリケート	30	特にデリケートなもの	1.5	0:45	スタート予約、洗濯温度 脱水スピード、エクストラリンス
Sport スポーツウェア	20	軽い汚れの綿または合繊	1.5	0:26	すべての洗濯オプション
Hand wash ウール、手洗い	/	機械洗い可能なウール 手洗い表示の衣類	1.5	0:40	スタート予約、洗濯温度 脱水スピード、エクストラリンス
Hygiene + 高温洗い	60-90	高温洗いが必要なもの	5.0	1:37	すべての洗濯オプション
Jeans ジーンズ	30-60	ジーンズ	5.0	1:10	すべての洗濯オプション
Drain + spin すすぎ・脱水	/	/	/	0:26	脱水スピード しわ防止、エクストラリンス
Drain + spin 排水・脱水	「脱水スピード」および、 「エクストラリンス」3秒長押し			0:08	脱水スピード しわ防止、エクストラリンス

使用方法

1 洗濯物を入れる

洗濯物を入れてドアをしっかりと閉めてください。

2 電源プラグを差し込む

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

3 給水栓を開く

4 洗剤や柔軟剤を入れる

5 洗濯コースを選択する

ボタンを押してお好みの洗濯コースを選んでください。



※洗濯コースによって、洗濯容量、脱水スピード、洗濯温度が異なります。洗濯物や汚れ具合にあった洗濯コースを選んでください。

6 オプションを選択する

洗濯物を入れてドアをしっかりと閉めてください。

7 運転を開始する

スタート／一時停止ボタンを押して運転を開始します。



残り時間はディスプレイに表示されません。

8 運転が終了する

運転が終了すると終了するとディスプレイにENDと表示されます。

洗濯終了直後は、安全装置が作動してドアは開きません。

ドアロックが作動している場合ディスプレイに"LocK"と表示されます。

ドアロックが解除されていることを確認し、洗濯物を取り出してください。

清掃とお手入れ

運転終了後、必要に応じて下記のお手入れを行ってください。

定期的に

洗剤ケース

洗剤ケースを引き出して取り外し、水洗いをしてください。

汚れが気になったら

本体・ドア・操作パネル

湿らせた布で拭いてください。
※研磨剤、アルコール、有機溶剤などは使用しないでください。

定期的に

洗濯槽


洗濯槽の洗浄には、市販のドラム式洗濯機に対応した洗濯槽洗浄剤をご利用ください。
ご使用の際は、必ず洗浄剤の使用方法に従って行ってください。

運転後、毎回

ドアパッキン

ドアパッキンの溝や表面に水や泡が残っていたら拭いてください。

糸くずや異物が付いていたら取り除いてください。
カビの発生やドラム内に臭いが滞留するのを防ぐため、使用後しばらくはドアを開けたままにしておいてください。

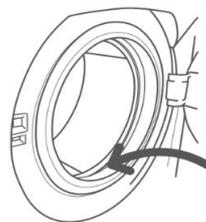


定期的に

フィルター

排水ポンプに詰まる可能性のある異物（ボタン・コイン等）を取り除くためのフィルターが取り付けられています。
下記の手順に従ってフィルターの清掃を行ってください。

1. フィルターカバーを開きます。
2. 水抜きを行うため、大きめのトレーまたは厚手のタオルを用意します。
3. 水抜きチューブを引き出し、先端のキャップを回しながら外して排水します。
4. 水抜きが終わったらキャップを元に戻し、フィルターのつまみ部分をゆっくり左に回してフィルターを取り外します。
異物や糸くずを取り除き、水洗いします。
5. フィルターを挿入し、止まるまで右に回して取り付けます
※水漏れの原因になるので、十分に閉まっているか確認してください
6. フィルターカバーを閉じます。

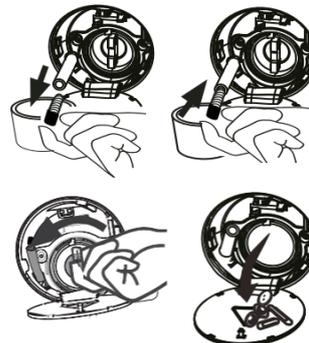

故障かな？と思ったら

症状	原因	対処方法
作動しない	電源プラグが抜けている	コンセントに挿してください
	プログラムをセットしていない	プログラムをセットしてください
	スタートボタンを押していない	スタートボタンを押してください
	ブレーカーが落ちている	確認してください
洗濯中、洗濯槽に水が見えない	節水タイプなので洗濯水が見えない	異常ではありません
給水されない	給水バルブが開いていない	バルブを開けてください
	給水ホースが折れ曲がっている	まっすぐにしてください
	スタート予約を選択している	確認して元に戻してください
	ドアが閉まっていない	ドアをしっかり閉めてください
排水されない	排水ホースが折れ曲がっている	まっすぐにしてください
	排水ホースが荷物などで潰れている	荷物を移動して、ホースを元に戻してください
	糸くずフィルターに異物が詰っている	除去してください
	排水・脱水プログラムを選択する	排水されます
	排水・脱水プログラムを選択しても排水しない	修理を依頼してください
振動が大きい	かさばる衣類を1枚や少量の衣類を脱水している	ぬらしたタオルを1、2枚を追加してください
床が水で漏れている	洗剤の量が多すぎる	洗剤を少なくしてください
	洗濯用洗剤を使用していない	洗濯用洗剤を使用してください
	糸くずフィルター清掃後蓋が緩んでいる	しっかり閉めてください
	排水ホースの接続が悪い	確認してください
脱水しない	脱水スピードを「0」に設定している	適切な回転数を選択してください
泡が出すぎる	洗剤の量が多すぎる	洗剤の量を少量にしてください
	洗濯用洗剤を使用していない	洗濯用洗剤を使用してください
洗濯終了後ドアが開かない	チャイルドロックを設定している	チャイルドロックを解除してください
洗濯物が色落ちした	洗濯物を入れすぎている	洗濯物を減らしてください
	高温洗浄が選択されている	洗濯物に合った洗濯コースを選択してください

故障かな？と思ったら

症状	原因	対処方法
「CLrFLtr」	排水エラー	「排水されない」を参考に確認してください
「E2」	ドアロックエラー	ドアをしっかり閉めてください
「E4」	給水エラー	「給水されない」を参考に確認してください
「E8」 「FA」	水位エラー	修理を依頼してください
「F3」	温度センサーエラー	修理を依頼してください
「F4」	ヒーターエラー	修理を依頼してください
「F7」	モーターエラー	修理を依頼してください
「FC0」 「FC1」 「FC2」	異常通信エラー	修理を依頼してください

- 入居されたばかりの方は水道の給水バルブが開いているか確認してください。
- 外出時のご使用は止めて下さい。
- ドアの開閉は静かに行ってください。

- 一般家庭用以外でご使用になるとき（例えば、理髪店・美容院・病院等）一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯した場合には、短時間で部品の交換が必要になることがあります。

この場合は、1年間の保証期間の対象になりません。

原則として有料修理となります。



〒113-0034

東京都文京区湯島2-18-12 湯島KCビル6F

TEL 03-3815-8121 FAX 03-3815-7941

URL <http://www.systemkitchen.co.jp/>